


Aufbauanleitung Dippvorrichtung

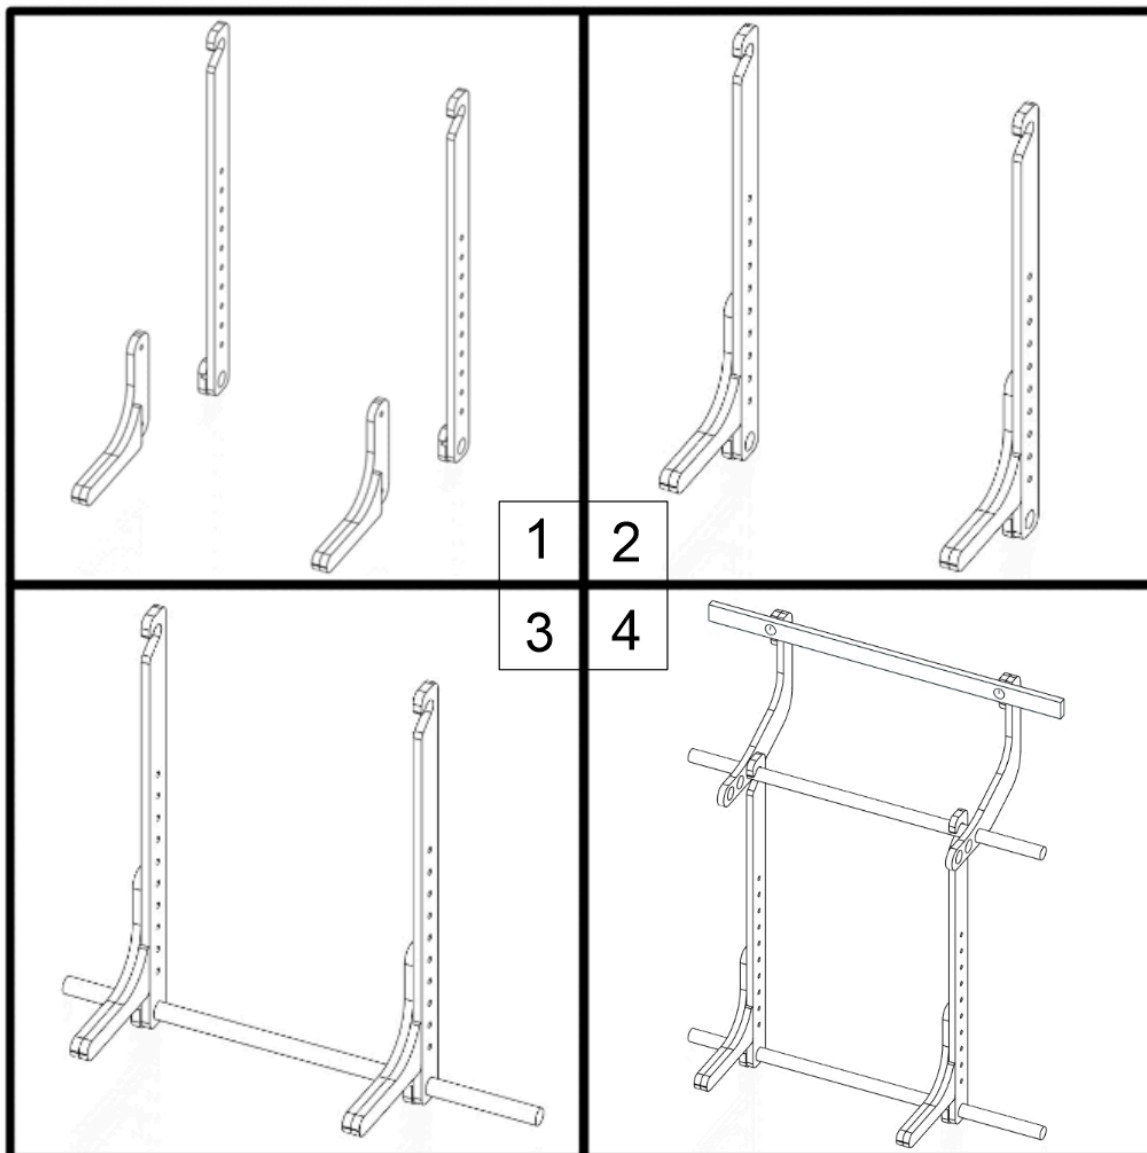

1. Griffe montieren.
2. Griffe festschrauben.
3. Rundstab anbringen. Der Rundstab kann mit den Flügelmuttern und dem beigelegten Flügelmutter Schlüssel festgezogen werden.
4. In die Klimmzugstange einhaken, die Klimmzugstange vorher in den Türrahmen einhaken.
5. Fertig :)

