


Aufbauanleitung Deckenmontageset

Anleitung zur Montage in Beton

Benötigte Werkzeuge und Materialien:

- ☐ Schlagbohrmaschine / Bohrmaschine
- ☐ 10-mm-Steinbohrer
- ☐ Hammer
- ☐ Maulschlüssel 17 mm

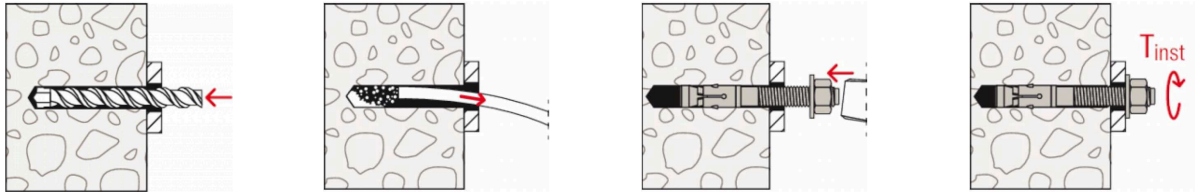

1. Lochbohren, Lochtiefe > 80 mm (Bohrdurchmesser 10 mm).
2. Wenn noch Bohrstaub im Loch vorhanden ist, entfernen Sie diesen am besten mit einem Staubsauger.
3. Mit einem Hammer den Dübel ins Loch treiben, bis noch ca. 2 cm heraussehen. Da es passieren kann, dass sich der Dübelkopf durch den Hammer verformt, empfehlen wir, die Bohrhakenlasche direkt mit dem Dübel in das Loch zu setzen und dann ins Loch zu treiben.
4. Dann die Mutter gut festdrehen, dabei verklemmt sich der Dübel im Beton.

Anleitung zur Montage in Holz

Benötigte Werkzeuge und Materialien:

- ☐ Bohrmaschine
- ☐ 5-mm-Holzbohrer
- ☐ Maulschlüssel 17 mm

1. Lochbohren: mit dem 5 mm Holzbohrer ein Loch bohren.
2. Die Stockschrauben in das Lochdrehen, bis das Holzgewinde verschwunden ist.
3. Den Bohrhaken mit der Mutter festschrauben