


Aufbauanleitung Crashpad Bank


Schritt 1:

Nimm zuerst die beiden großen Seitenteile der Bank und das große Frontstück. Stecke diese Teile zusammen, um das stabile Basisgestell der Bank zu bilden.

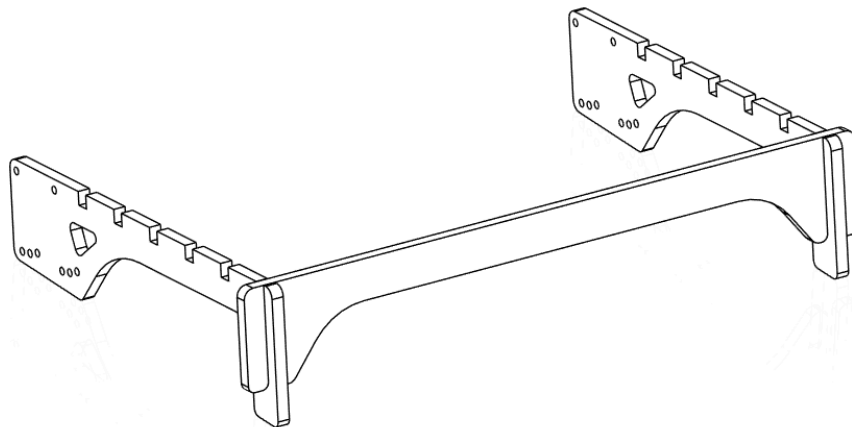

Schritt 2:

Als nächstes nimmst du die Sprossen, die für die Unterseite der Bank (also die eigentliche Sitzfläche) gedacht sind. Stecke diese Sprossen einfach in die dafür vorgesehenen Führungen im Grundgestell.

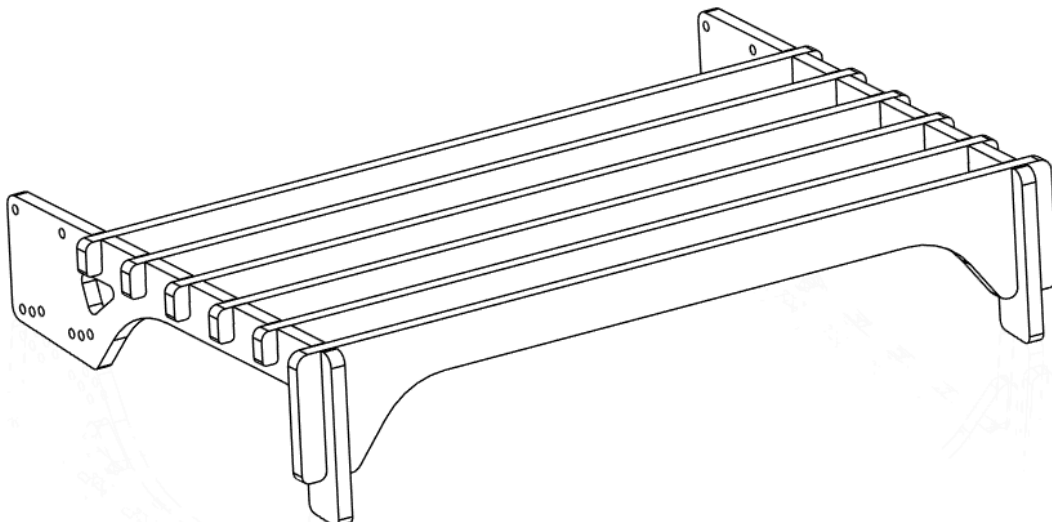


Schritt 3:

Jetzt kommen die beiden Seitenarme für die Rückenlehne an die Reihe, die festgeschraubt werden.

Hierbei gibt es eine wichtige Besonderheit zu beachten: Da die Sprossen für die Sitzfläche und für die Rückenlehne exakt gleich lang sind, können die Seitenarme nicht gespiegelt (also nicht beide auf der jeweiligen Außenseite) montiert werden. Achte deshalb bitte darauf, dass du beide Arme auf die gleiche Seite setzt.

Bei diesem Schritt kannst du deine Bank auch direkt an deine Wünsche anpassen:

- Du kannst entscheiden, wie schräg die Rückenlehne stehen soll.
- Du kannst die Lehne weiter vorne oder weiter hinten montieren. Das ist besonders praktisch, um die Sitztiefe perfekt an die Größe deines Crashpads anzupassen.

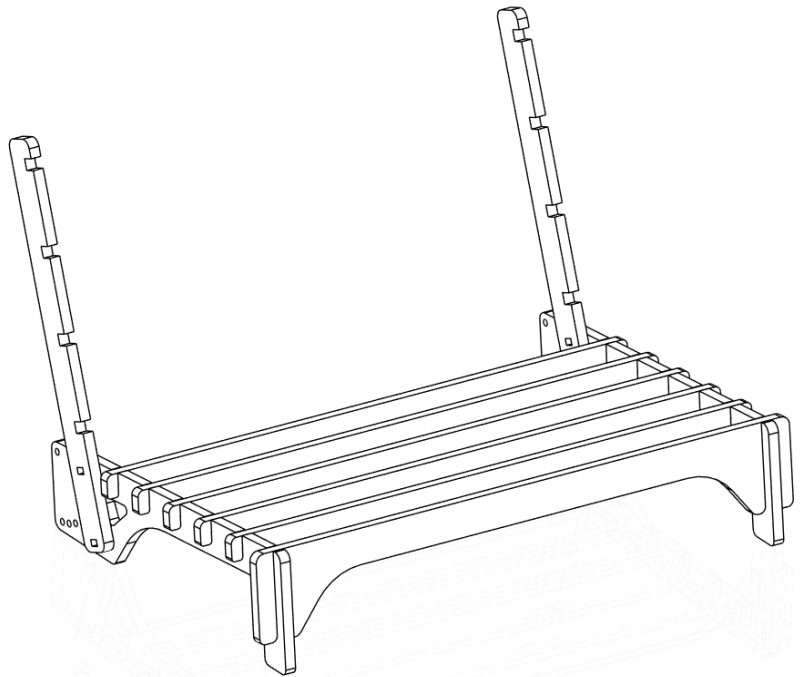

Schritt 4:

Stecke nun die verbleibenden Sprossen oben in die montierten Seitenarme der Rückenlehne. Sobald alle Sprossen fest an ihrem Platz sitzen, ist deine Crashpad-Bank komplett fertig.

Jetzt musst du nur noch dein Crashpad auflegen, dich zurücklehnen und entspannen. Viel Spaß mit deiner neuen Bank!

